

Annexe 2 - Cahier des charges

Pour mettre en marche le système, vous devez mettre S3 sur Variable, appuyer sur S4 puis mettre S5 sur la position « Autorisation variateur »



a/ La consigne vitesses est choisie par S2

1 - S2 = Fixe : La vitesse est choisie à 1/3 (15 Hz) ou 2/3 (30 HZ) par S1 à l'aide d'un jeu de résistances.


2 - S2 = Variable : la vitesse est réglable à l'aide du potentiomètre.

b/ Arrêt : arrêt en fonctionnement normal de l'installation.

Implantation

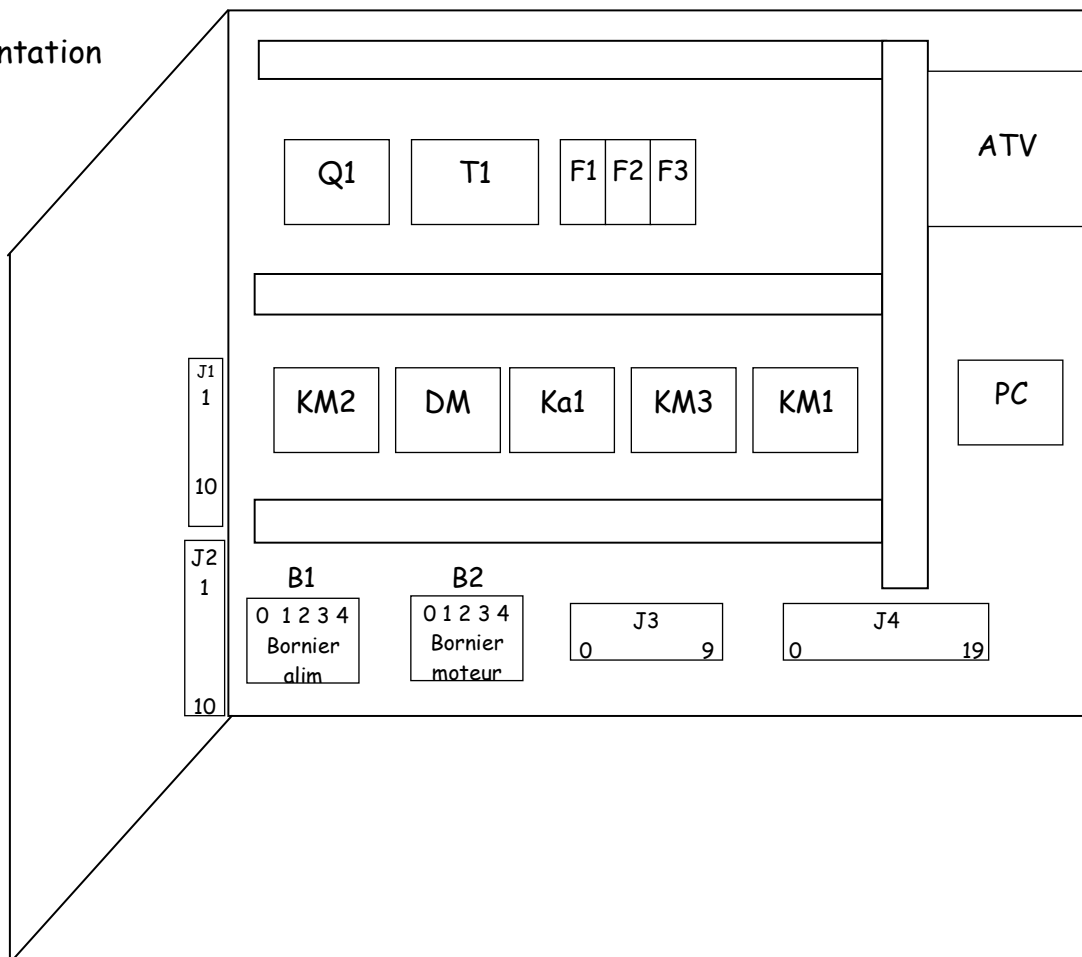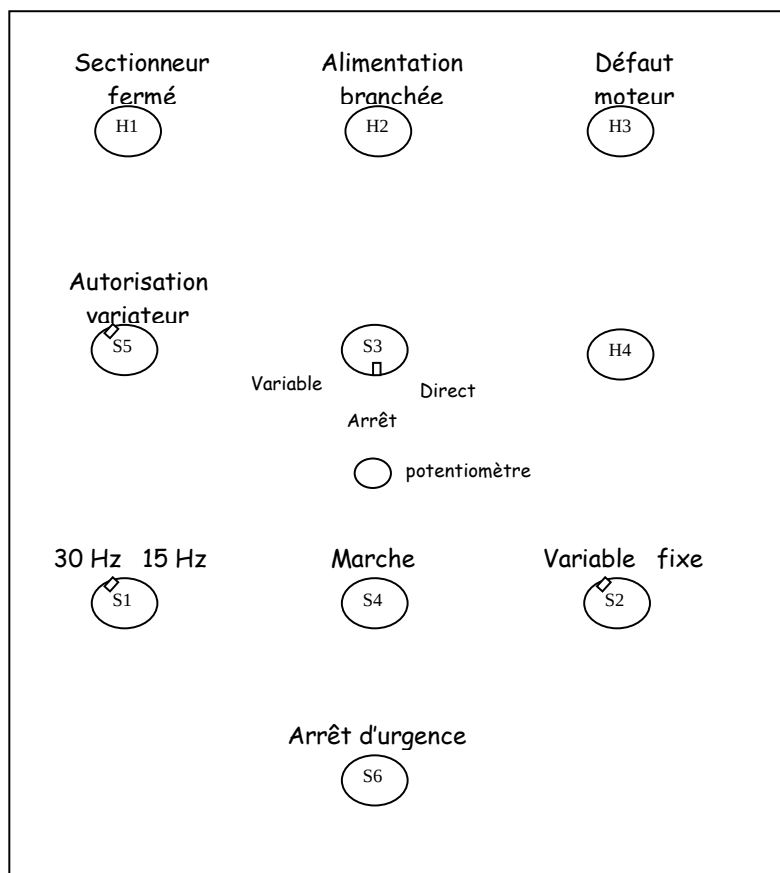

Fonctionnement de l'Altivar (dans notre montage)

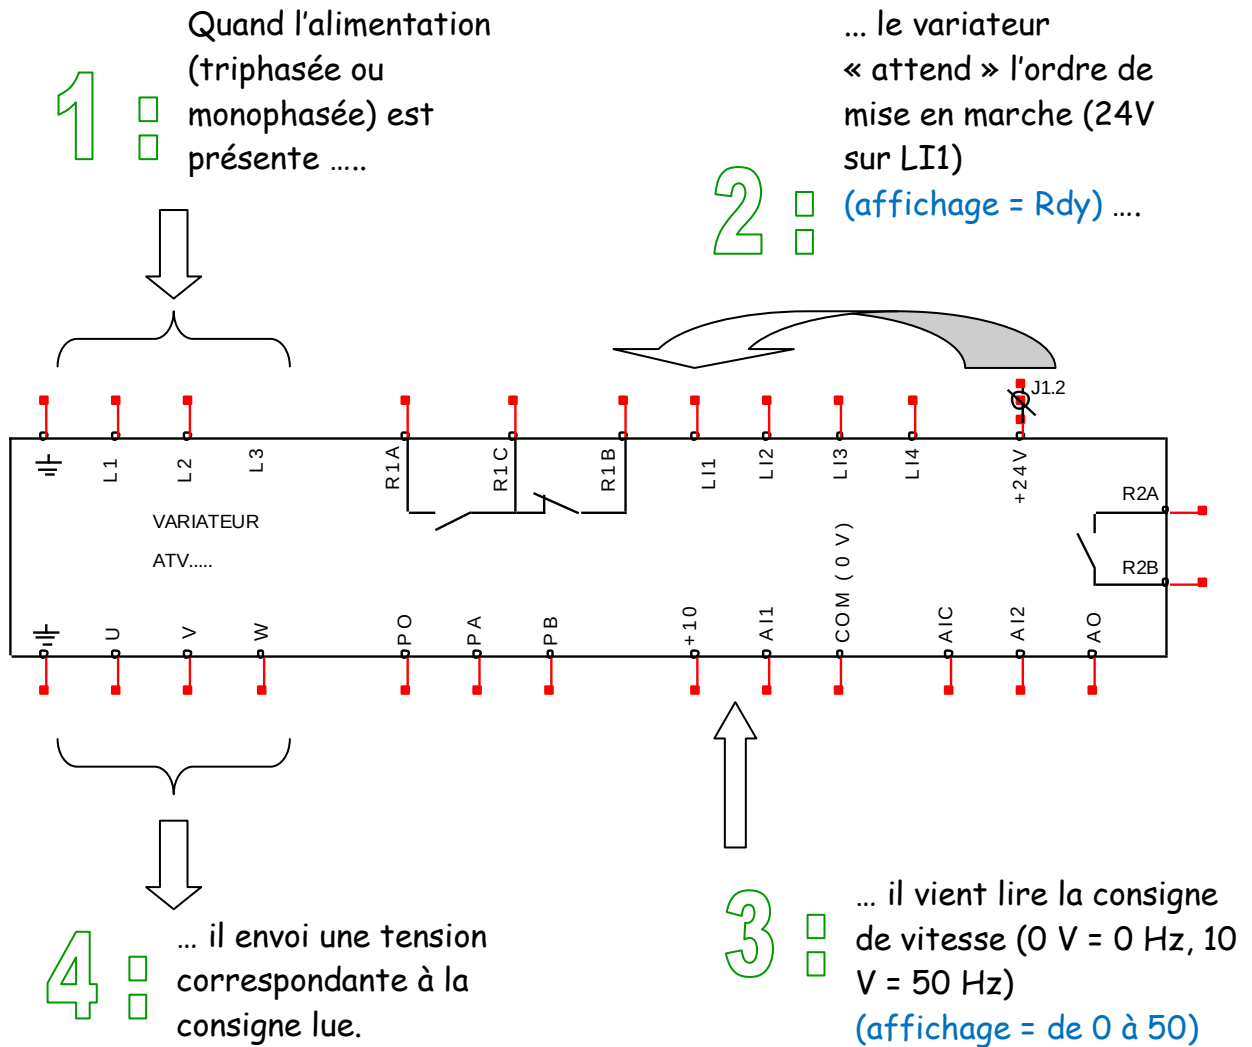

Les contacts R1 et R2 changent d'état pour des fonctionnements qui peuvent être programmés : défaut, fréquence atteinte, intensité atteinte