
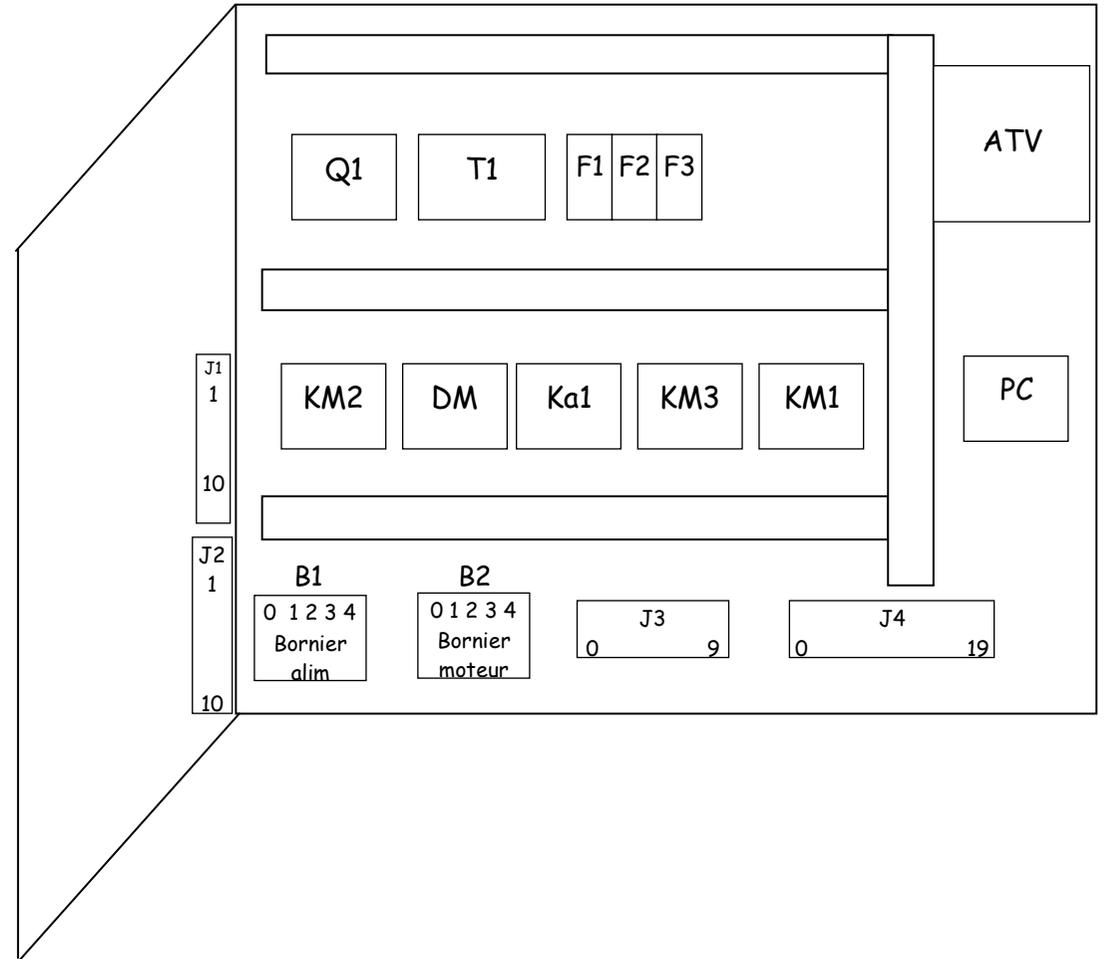



Implantation

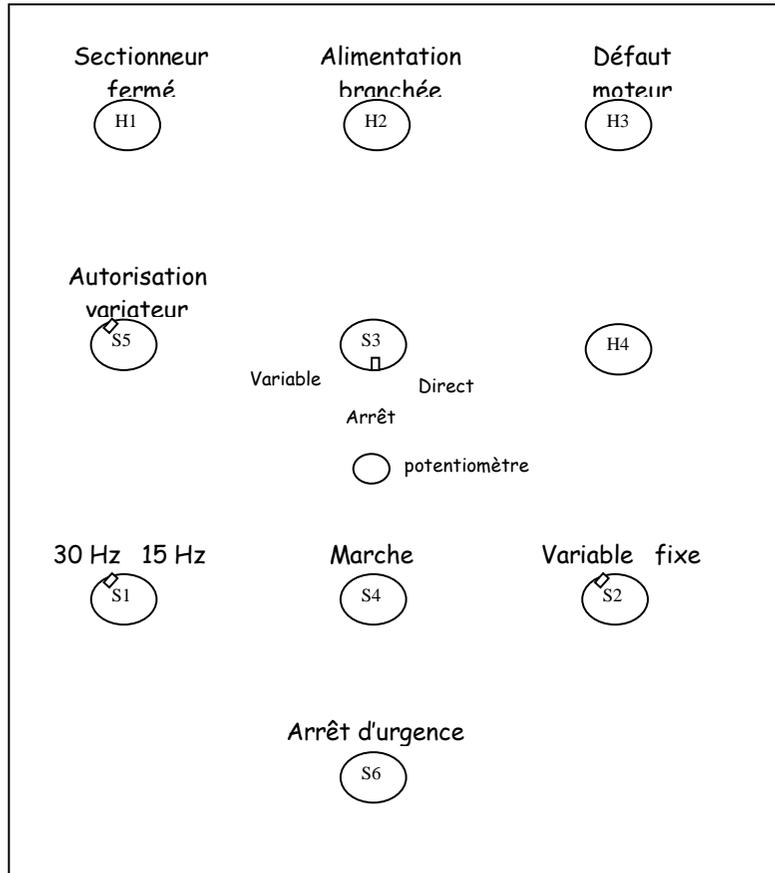

Fonctionnement de l'Altivar (dans notre montage)

1 : Quand l'alimentation
(triphasée ou monophasée)
est présente

2 : ... le variateur « attend »
l'ordre de mise ne marche
(24V sur LI1) (Rdy)

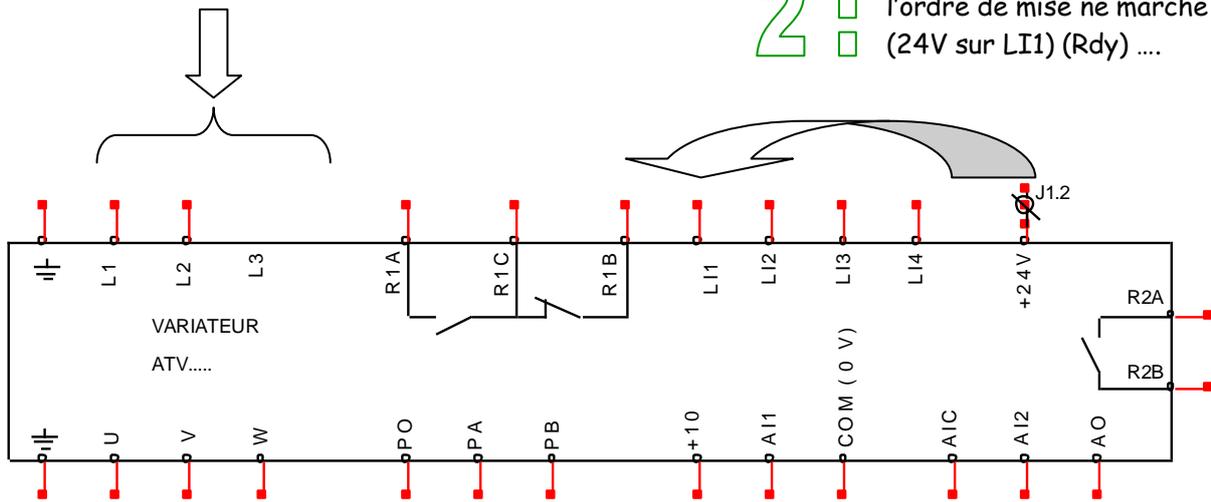

4 : ... il envoie une tension
correspondante à la
consigne lue.

3 : ... il vient lire la consigne de
vitesse (0 V = 0 Hz, 10 V = 50
Hz)

Les contacts R1 et R2 changent d'état pour des fonctionnements qui peuvent être programmés : défaut, fréquence atteinte, intensité atteinte