Comment bien aligner les prises et interrupteurs

Mètre fini: définition:

La **définition du mètre fini** est la suivante: C'est une hauteur – un axe horizontal – qui est défini à partir du sol fini, à une valeur de un mètre. Rien ne vaut un schéma pour mettre en pratique cette notion:

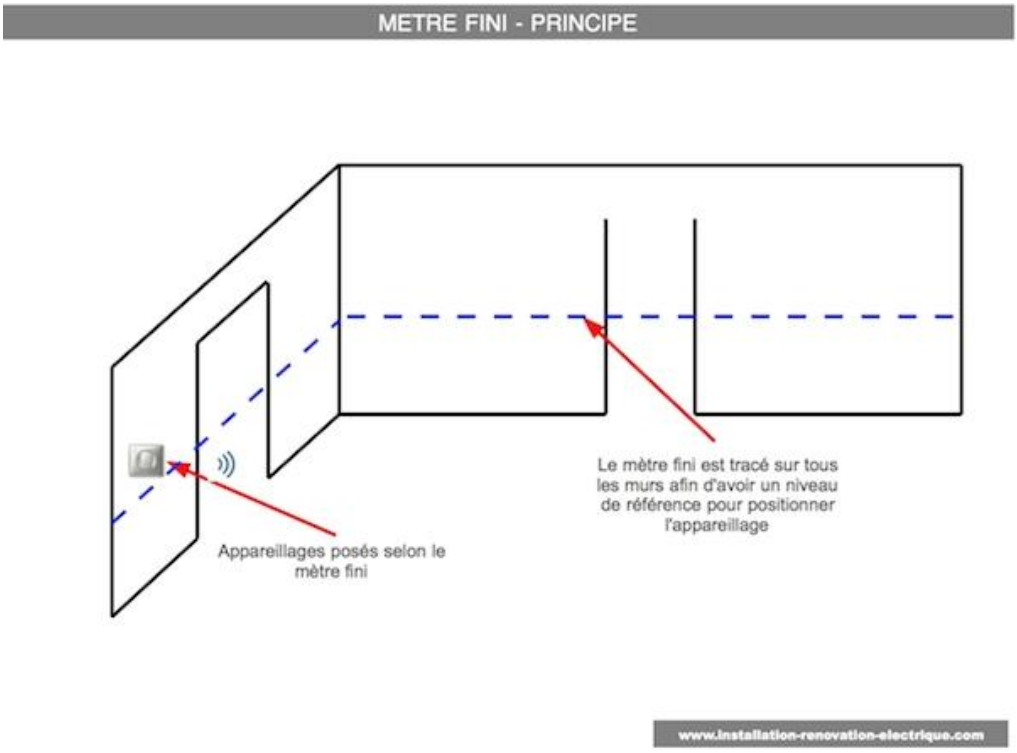

Mesure de la hauteur d'un interrupteur avec le mètre fini

L'**interrupteur est positionné à une hauteur 1,20m** du sol fini, je mets donc mon mètre à **20cm au dessus du mètre fini** pour avoir la hauteur voulue (cet exemple est réalisé dans le cadre d'une rénovation électrique, le trait bleu était derrière le papier peint)

Mesure de la hauteur d'une prise avec le mètre fini

La **prise est positionnée à une hauteur de 25cm** du sol, je mets donc mon mètre à **75cm au dessous du mètre fini** pour avoir la hauteur voulue

Sol brut et sol fini

Sol brut : surface sans revêtement de sol (sol béton, plancher bois).

Sol fini : surface avec un revêtement de sol (carrelage, parquet, etc.).